

FIG. 1

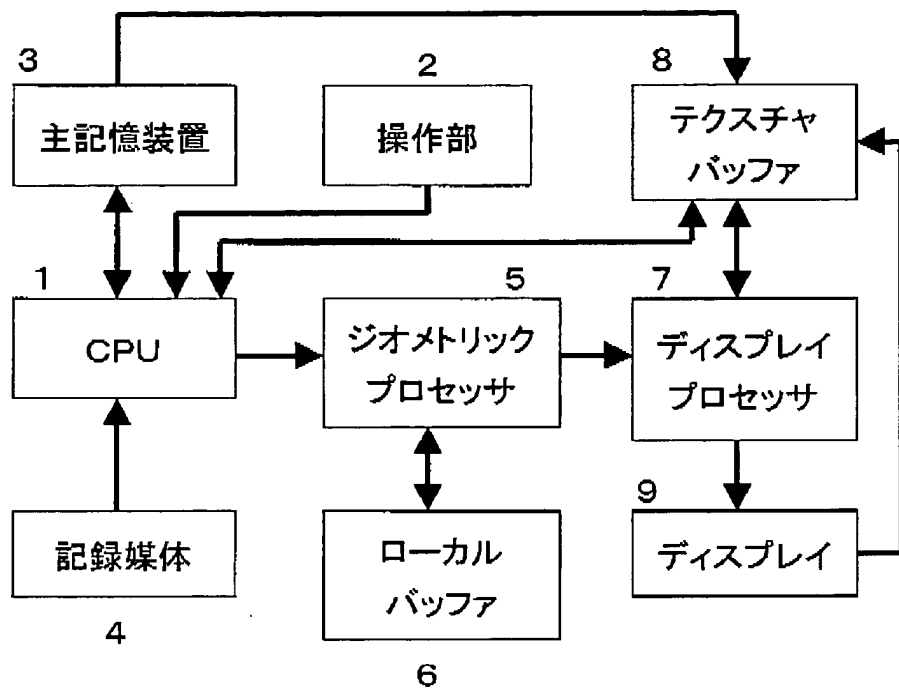


FIG. 2


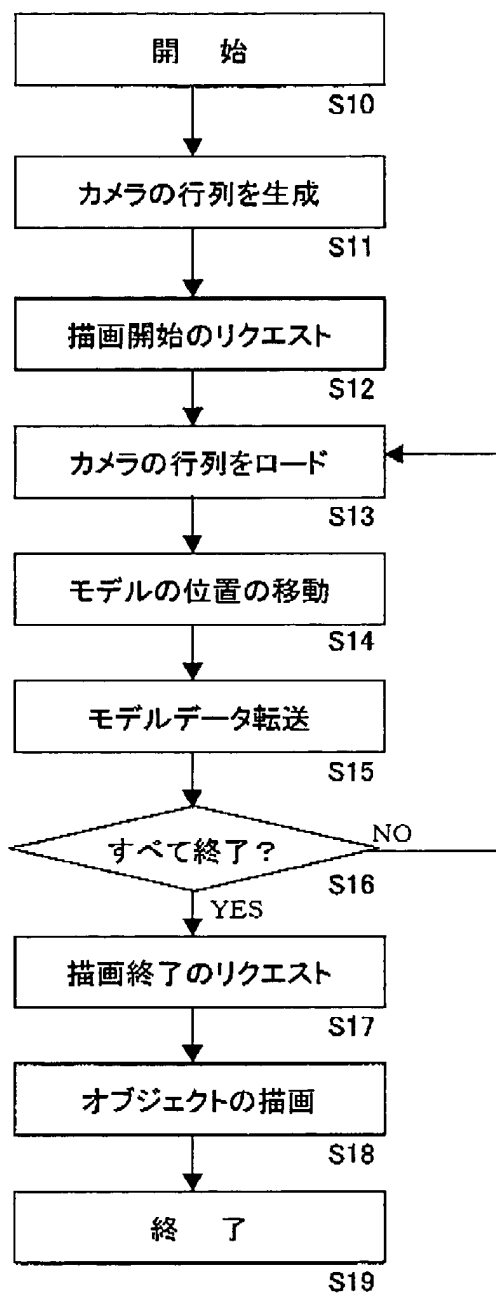


FIG. 3

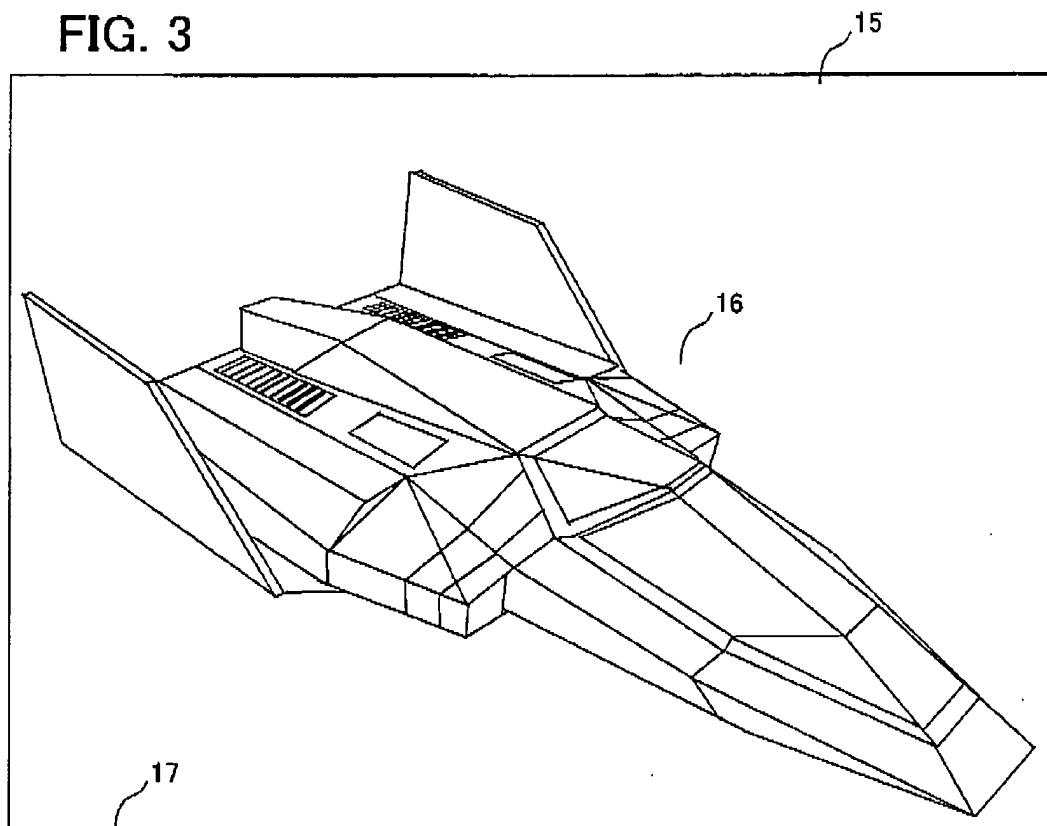

操作方法 スティックの左右で横方向に回転します。
スティックの上下で縦方向に回転します。
Cスティックの左右で視点が左右に動きます。
Cスティックの上下で視点が上下に動きます。
Aボタン:決定
Bボタン:キャンセル

FIG. 4

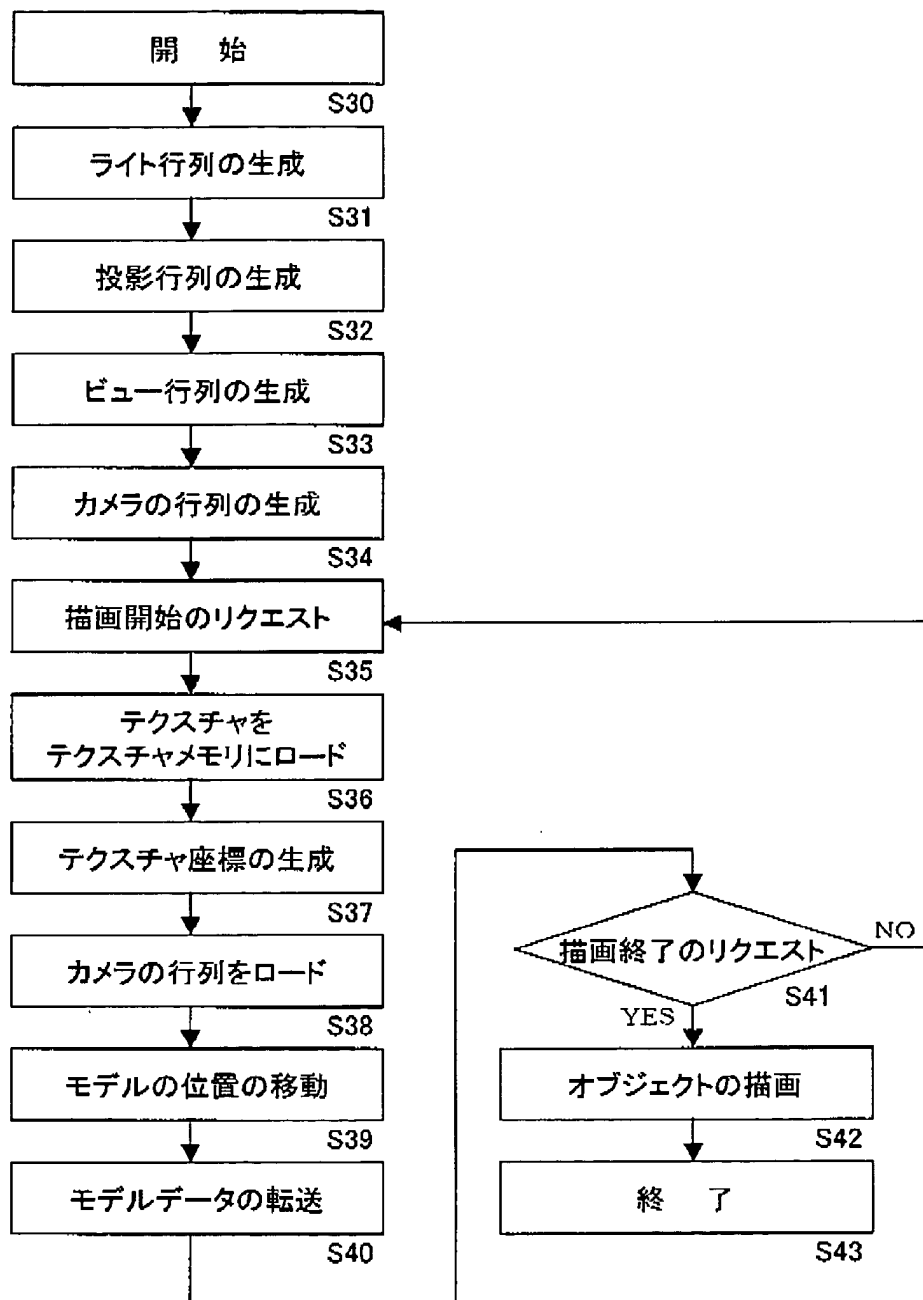


FIG. 5

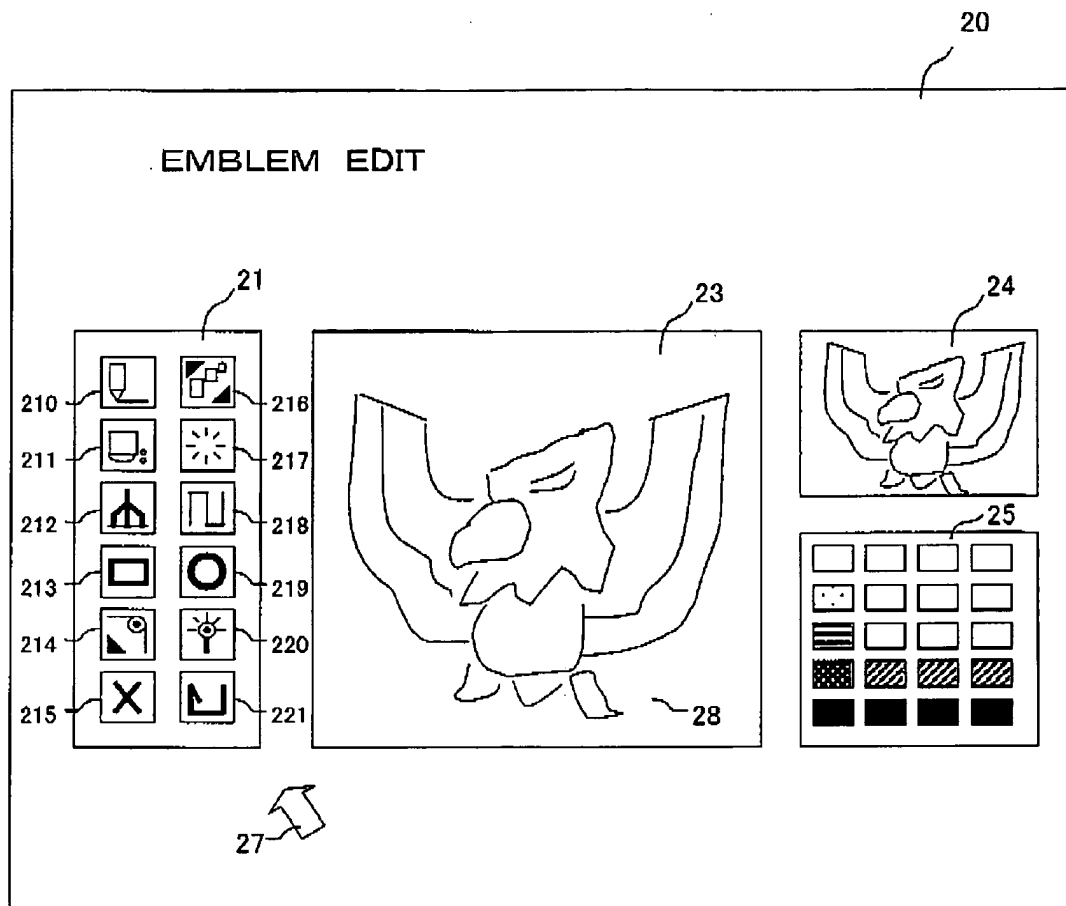


FIG. 6

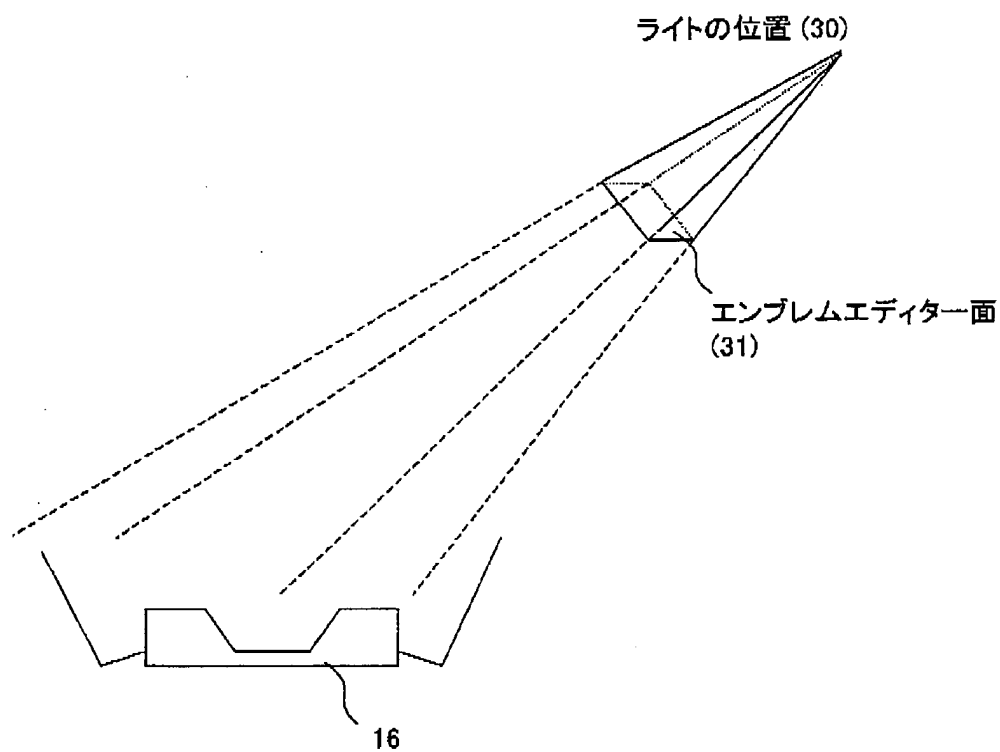


FIG. 7


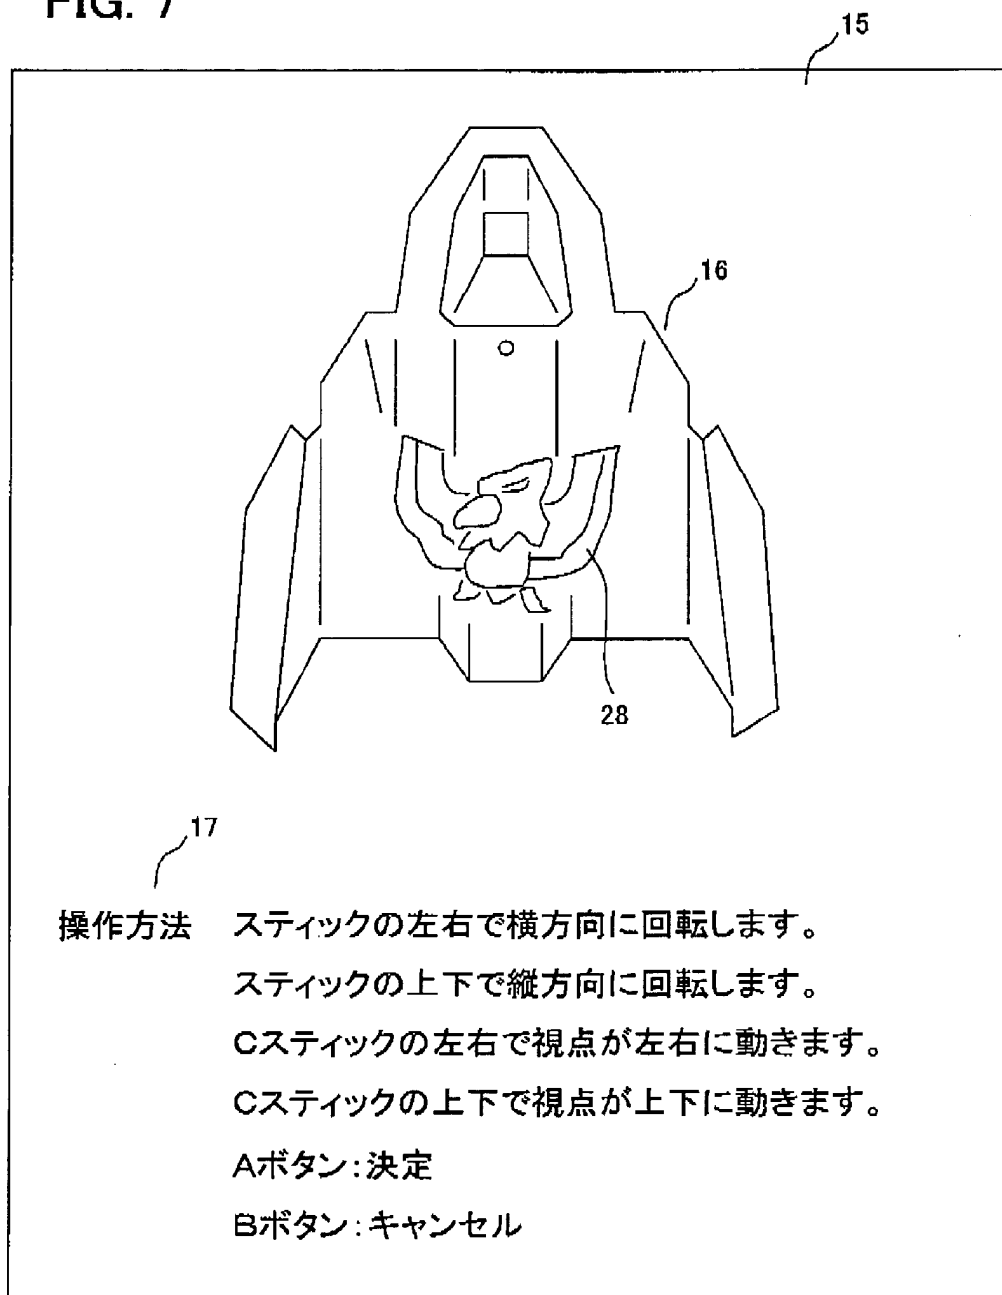


FIG. 8

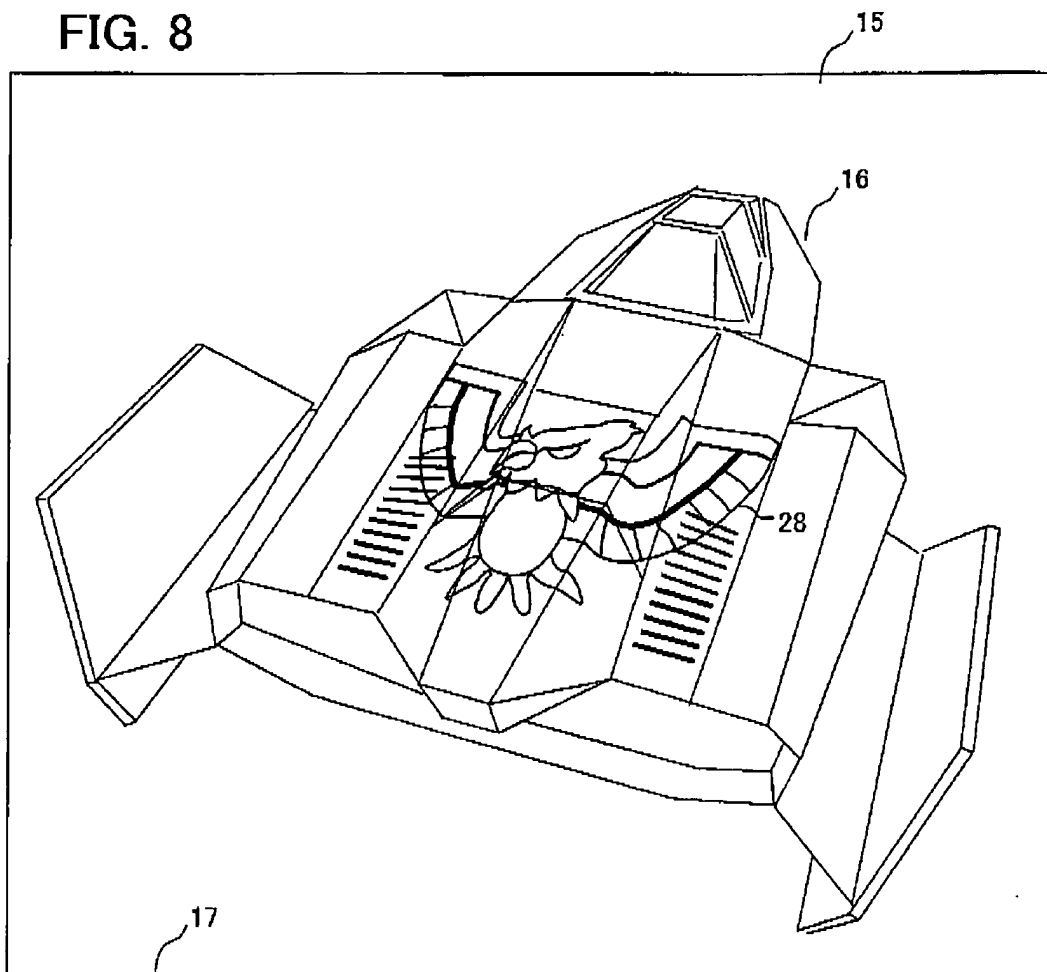

操作方法 スティックの左右で横方向に回転します。
 スティックの上下で縦方向に回転します。
 Cスティックの左右で視点が左右に動きます。
 Cスティックの上下で視点が上下に動きます。
 Aボタン: 決定
 Bボタン: キャンセル

FIG. 9

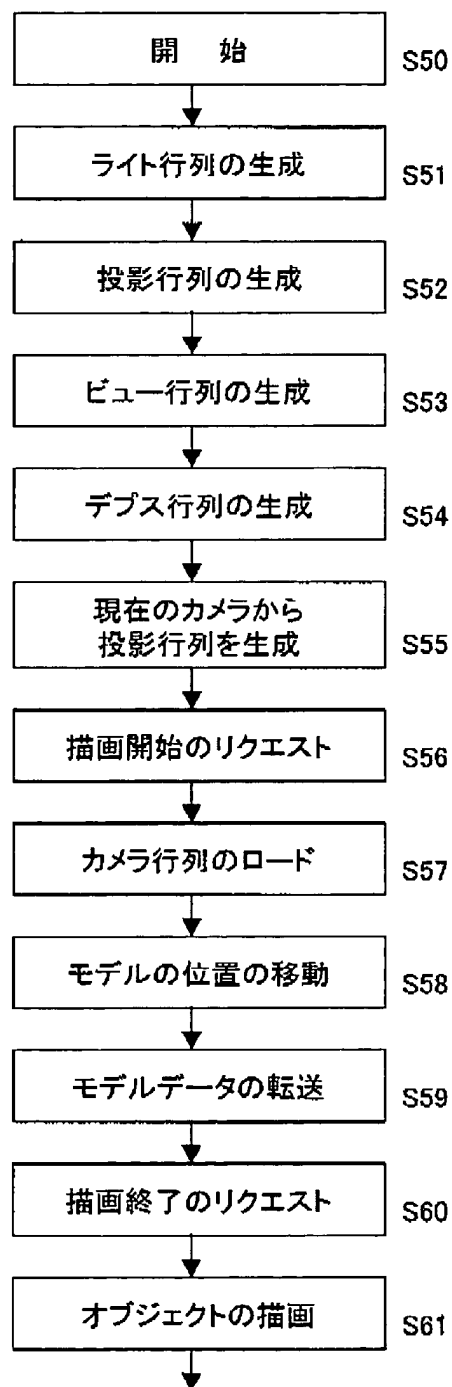


FIG. 10

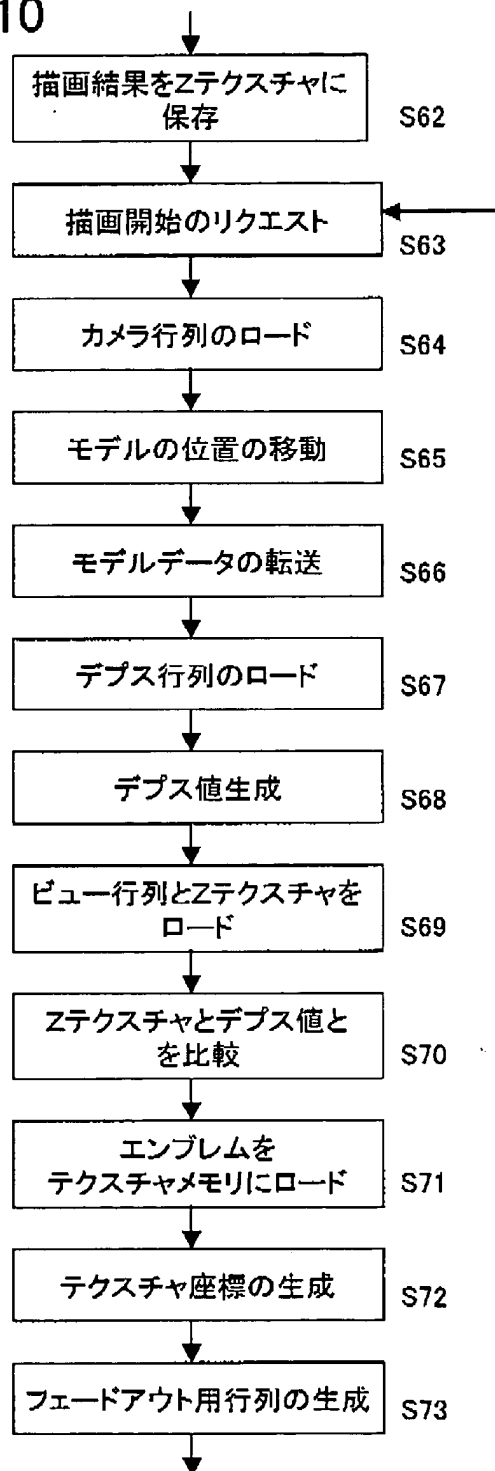


FIG. 11

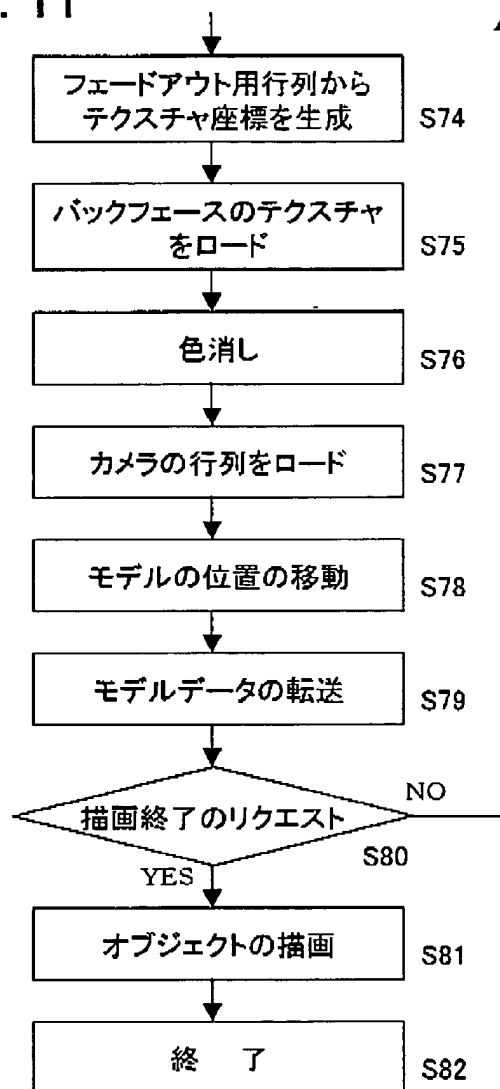


FIG. 12

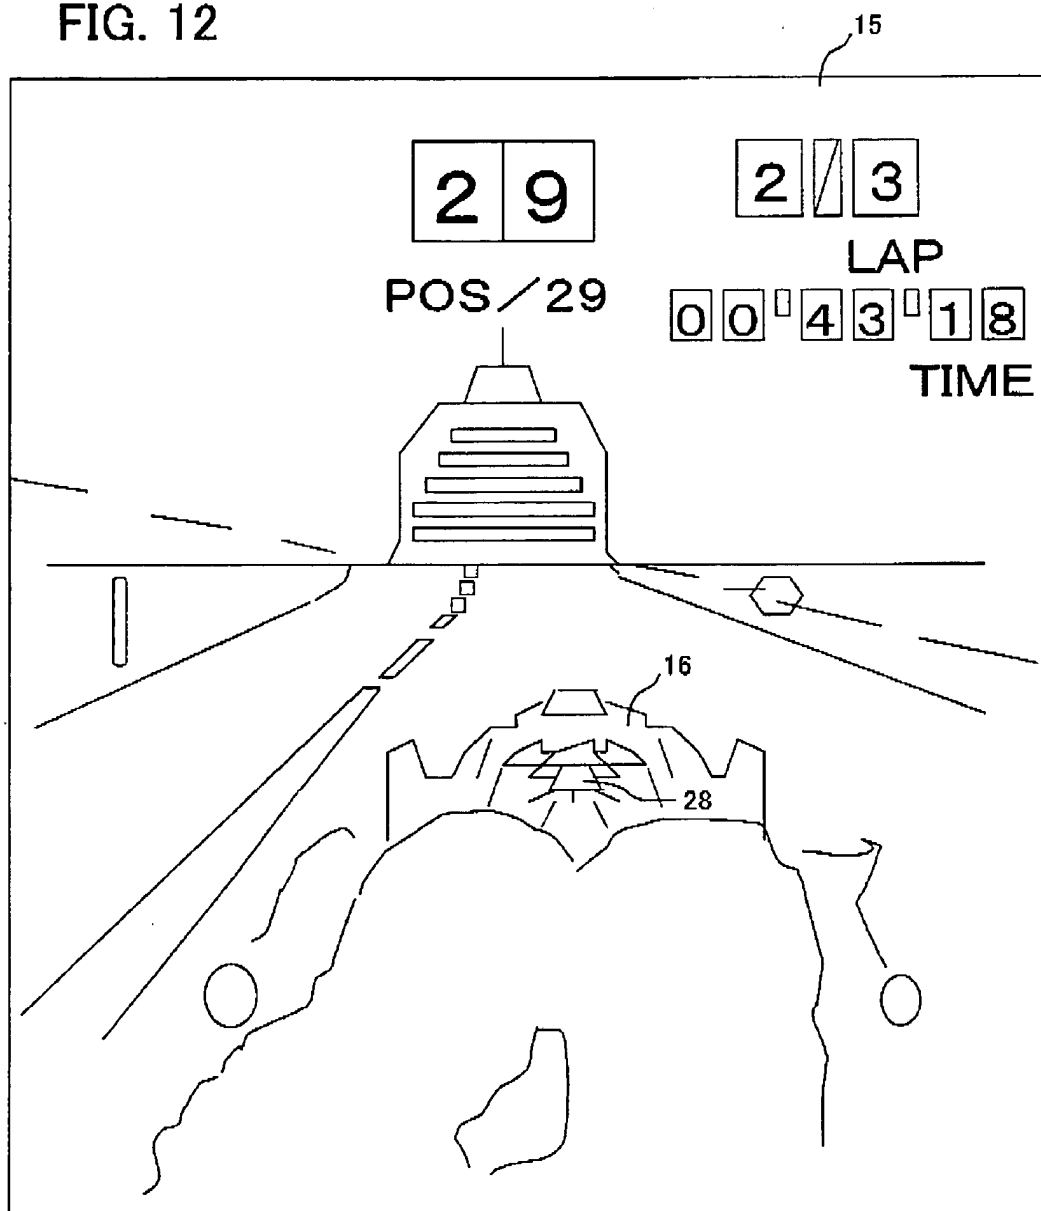


FIG. 13A

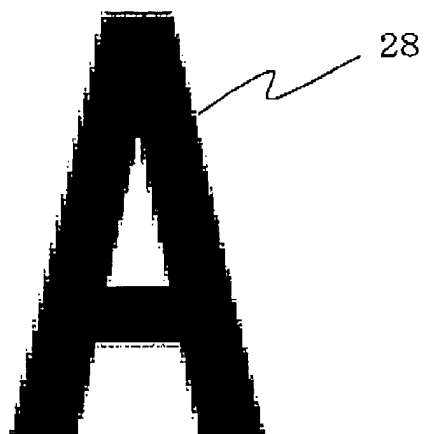


FIG. 13B

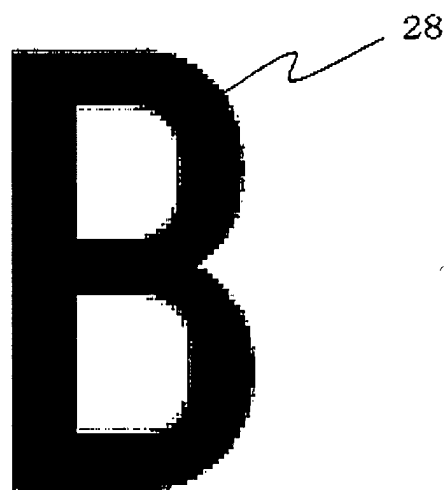


FIG. 14

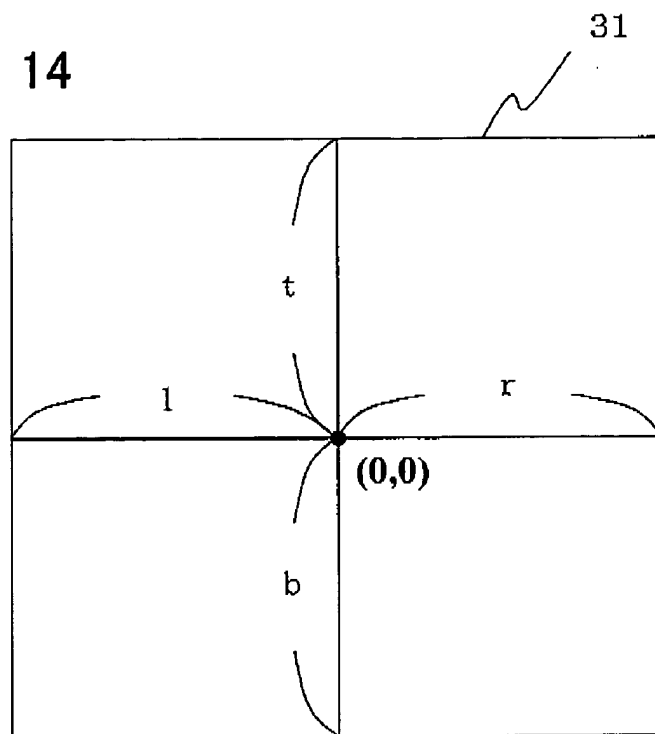


FIG. 15A

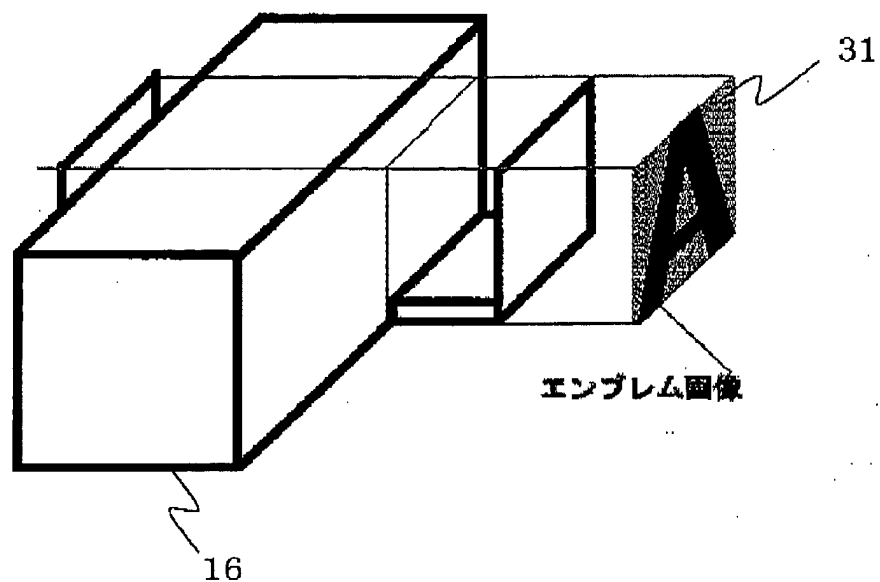


FIG. 15B

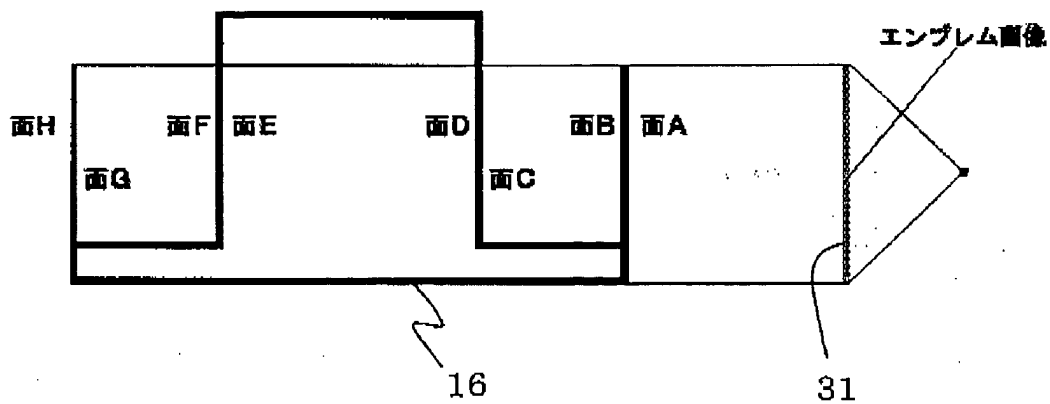


FIG. 16A

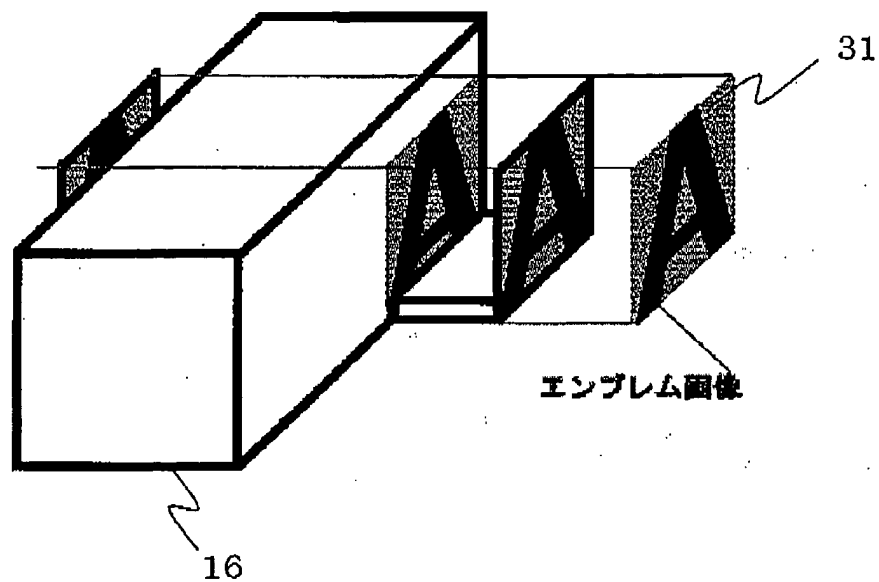


FIG. 16B

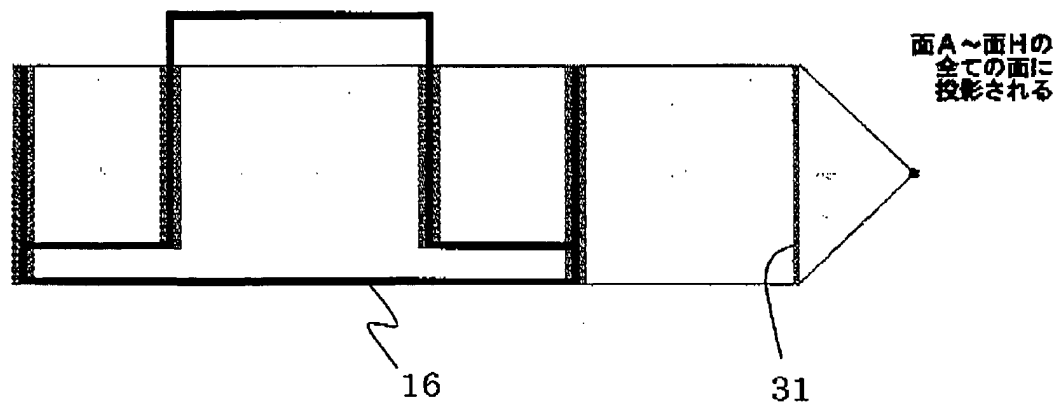


FIG. 17

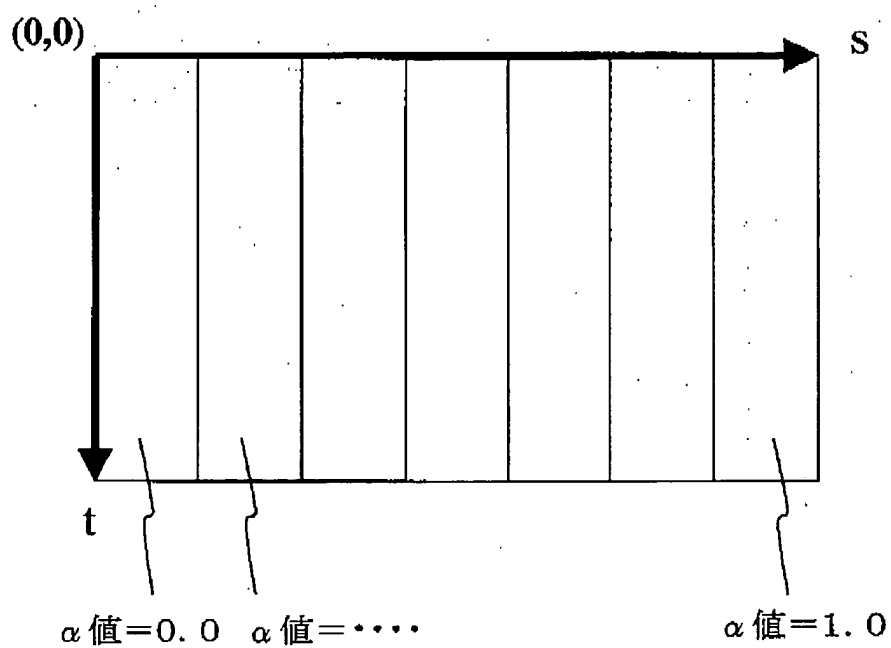


FIG. 18A

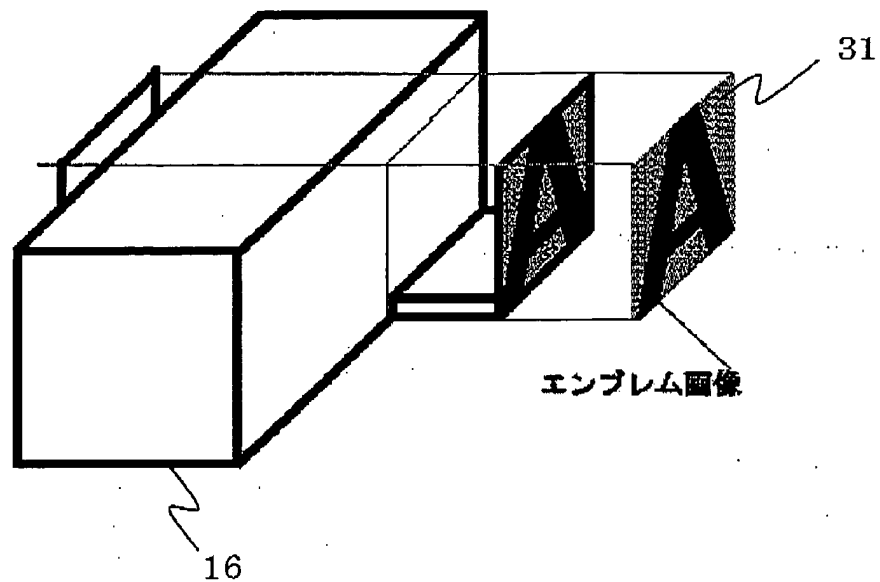


FIG. 18B

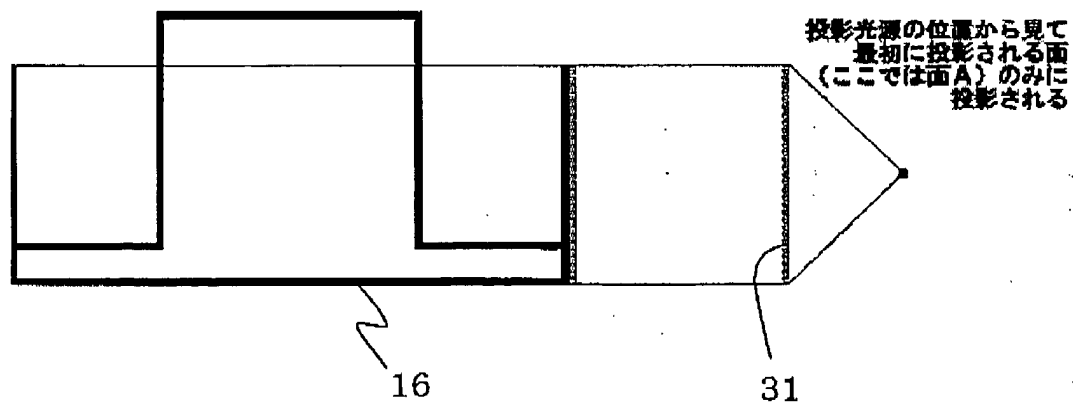


FIG. 19A

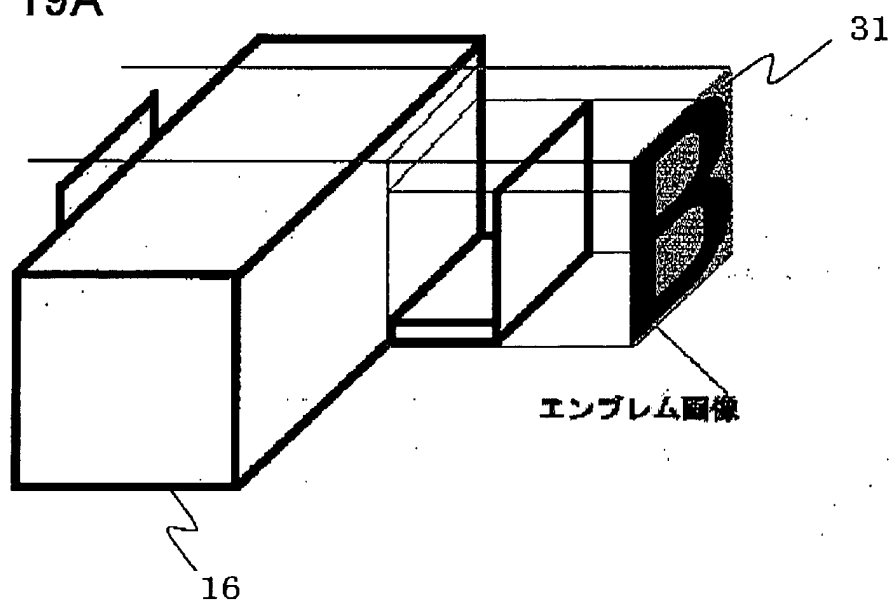


FIG. 19B

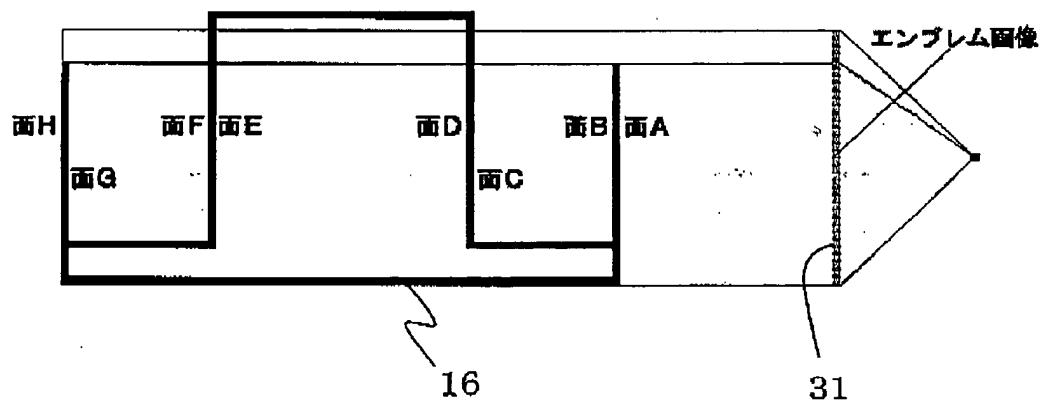


FIG. 20A

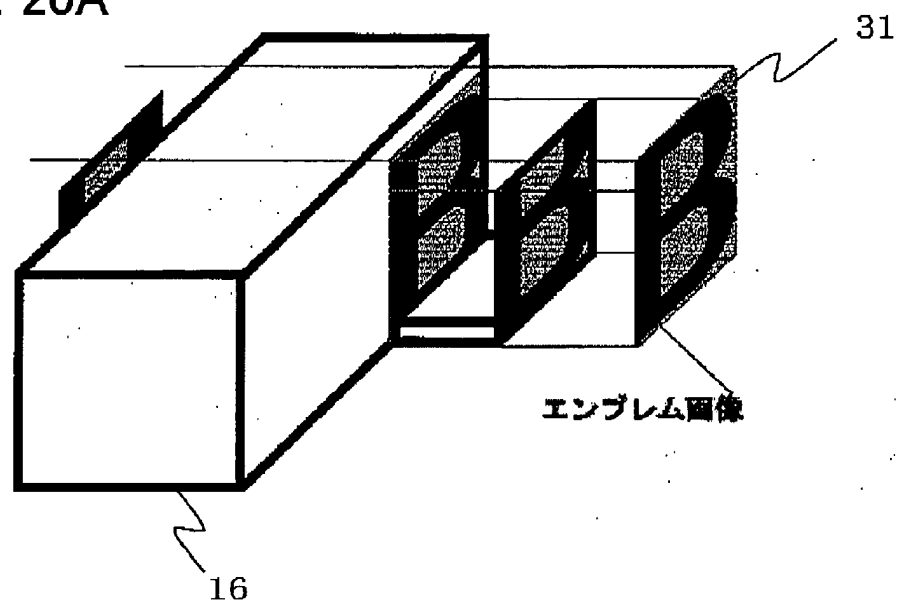


FIG. 20B

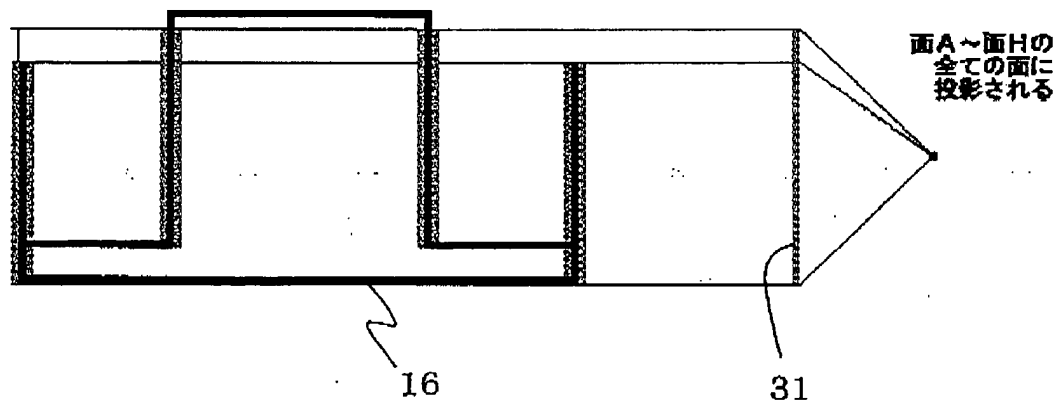


FIG. 21A

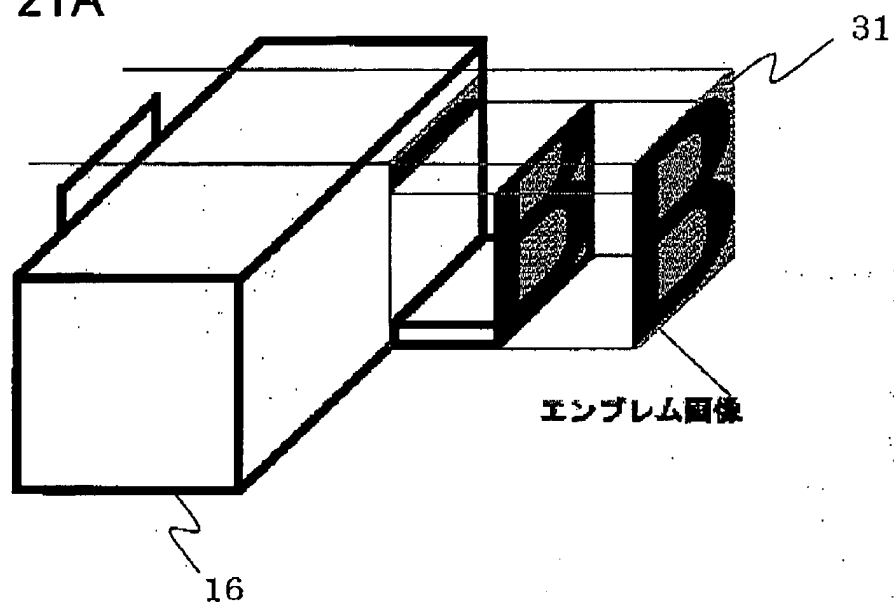


FIG. 21B

